

## SHH-IV 混匀机安装指导

### 1、到货设备



### 2. 拆包——起开包装箱下面 9 处连接卡扣



### 3. 抬起包装箱



### 4、取出滑木



### 5. 拆除机脚压板




### 6. 拆除机脚



7、修平镀锌钢带边，为设备平稳滑出做准备




8、按标识位置放置好滑木，

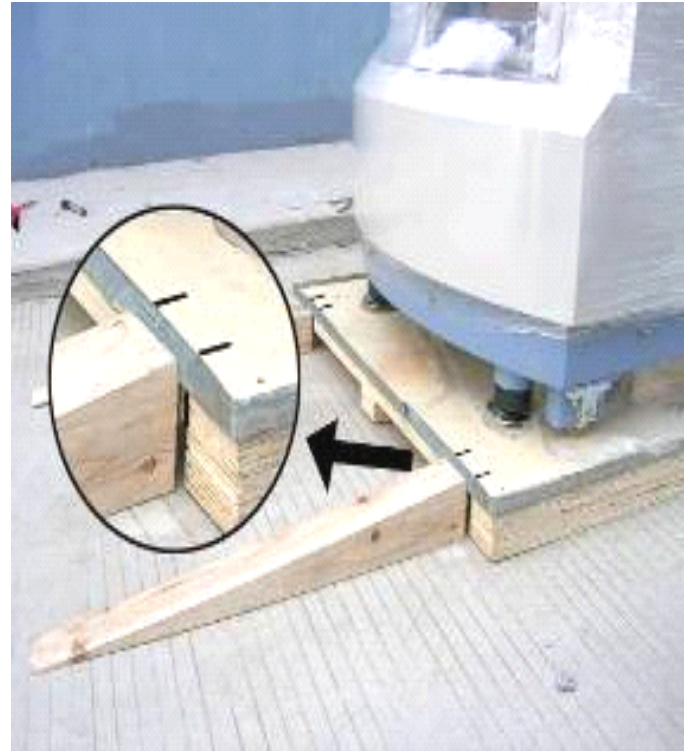


9、从后面平推，注意缓慢直行




10、设备沿滑木滑行

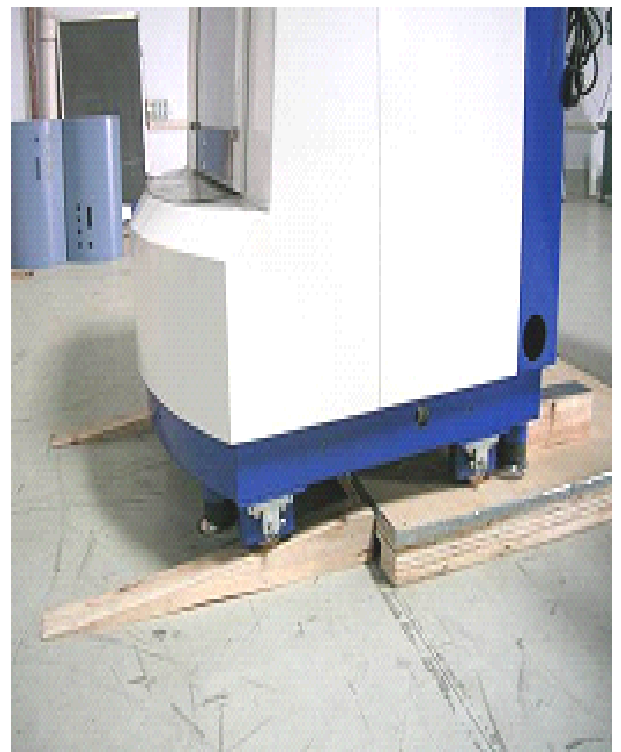

11、设备平稳着地，将设备推到工作的地方

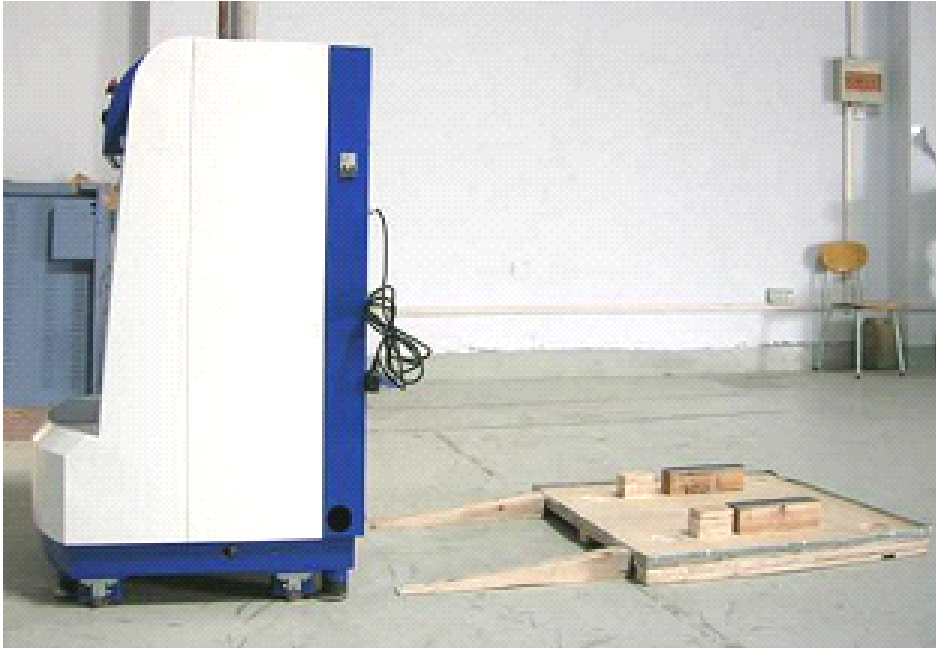

12、落下机器下端的4个脚轮

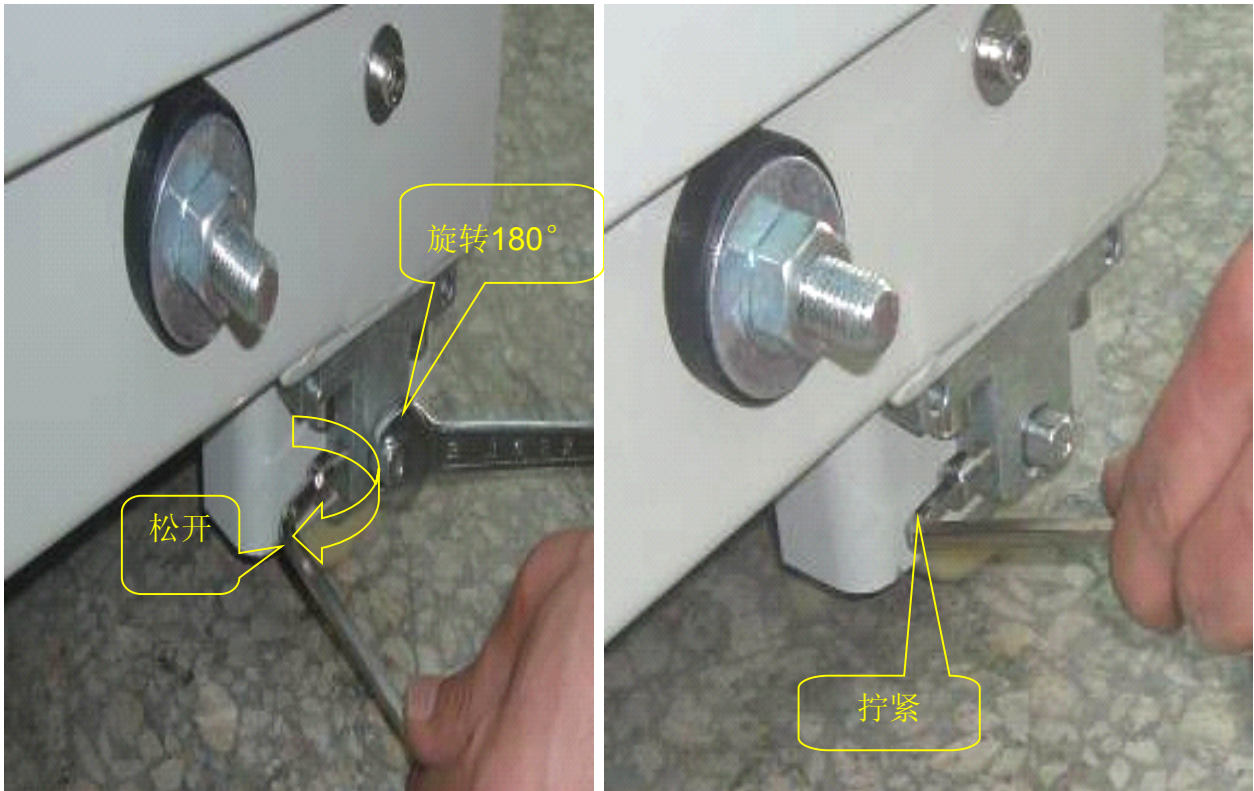

13、取下机器两侧后下方的胶盖，用 22-24 开口板将机脚调整水平。



14. 设备安装好后外观

