

G2 型回转机混匀机

操作手册




SANTINT

郑州三华科技实业有限公司


www.santint.com

1. 拆去设备外包装后，把设备平稳放置于工作地，使机器处于水平状态。
2. 掀开转动门即可看到转桶，把油漆桶放置于转桶内，注意漆桶提手放到定位槽。注意：漆桶盖必须封牢。各种漆桶操作如下：

1) 1升桶操作：先把1升桶垫放到转桶内，然后把1升漆桶放到桶垫中心圆孔内

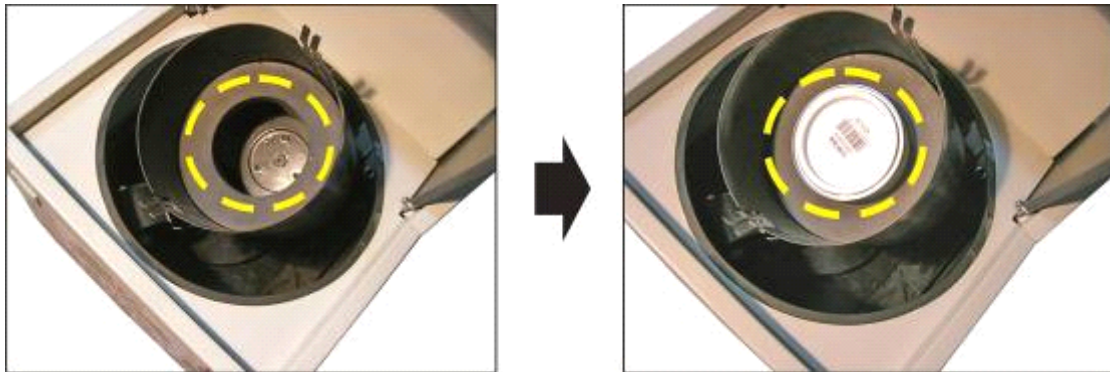

2) 5升圆锥型漆桶不加桶垫，直接把漆桶放到转桶内，如下图操作

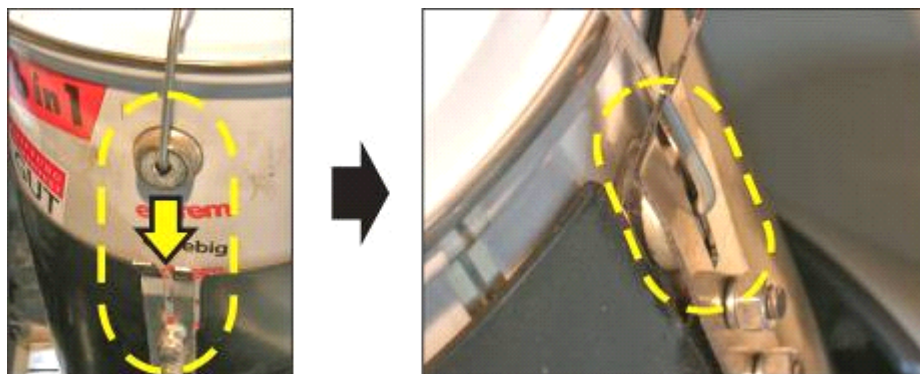

3. 盖上转动门，接通电源，转动定时器到需要的时间，机器即开始运转。
4. 运转过程中出现异常声响，应立即按下急停按钮，待机器完全停止后，方可打开转动门检查